

# NewWalkings

UNE NOUVELLE FAÇON DE SE DÉPLACER

## GUIDE DE MAINTENANCE

### TROTTINETTE ÉLECTRIQUE L8/L8F

Gonflage de la  
roue arrière

---





Ce guide a pour objet de vous aider, étape par étape, dans l'opération du gonflage d'une roue arrière de la trottinette L8/L8F d'Inmotion.

### Matériel nécessaire

- 1 compresseur (gonfleur)
- 1 tournevis plat



Une roue de L8/L8F doit toujours être gonflé entre 5 et 6 bars.

Certaines pompes ne permettent pas l'accès à la valve de la chambre à air.

**Ne forcez surtout pas** car vous risquez de couper la valve à l'intérieur du pneu.



## ETAPE 1

Pour un accès plus facile à la valve de gonflage, à l'aide d'un tournevis plat large, dévisser (photo ①) et déboîter (photo ②) le cache latéral.



## ETAPE 2


Gonflez votre roue.

Pour le remontage procédez à l'inverse.

### ATTENTION

Si une roue est sous gonflé la chambre à air chauffe par frottement avec le pneu et risque de crever de façon prématurée.

Retrouvez tous nos guides d'entretiens de la L8/L8F  
sur le site internet [www.inmotion-france.fr](http://www.inmotion-france.fr)

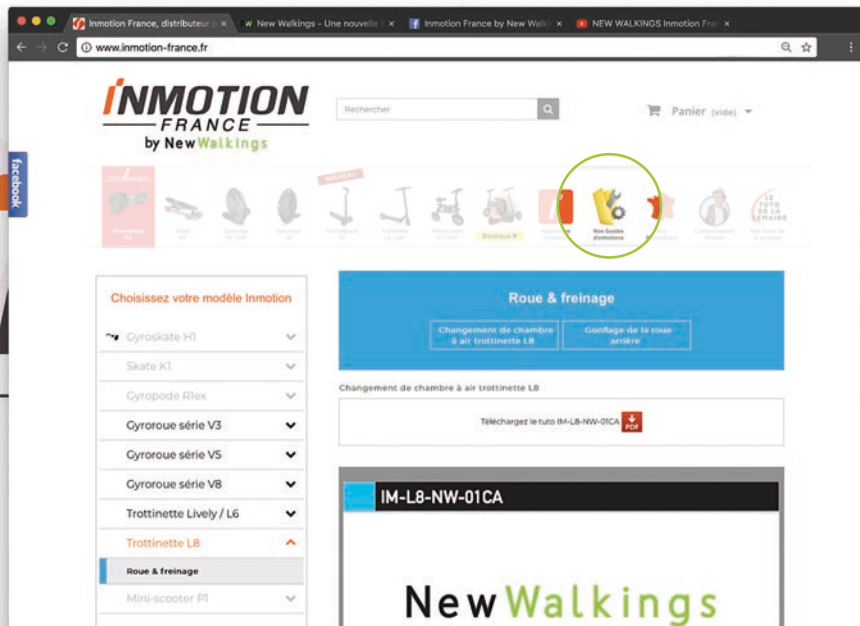

De nouveaux guides enrichiront régulièrement cette page.